


SAT-ZF EINSCHLEUSWEICHEN

- || Zum Zusammenschalten von terrestrischen / BK- und SAT-ZF-Signalen
- || **SW 44/SW 54:** Für Quad-LNB
- || **ESW 54 A:**
Für Quattro-LNB und Multischalter
Klinkenbuchse für optionale Dauerversorgung mit Netzteil NT 18-1200 (separat zu bestellen)
- || **SWW 21:** Einspeisen von FM/DAB in Wideband Signale
- || Geringe Durchgangsdämpfung

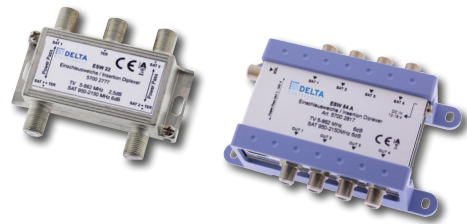

Typ	SWW 21		ESW 22		SW 44		SW 54		ESW 54 A	
Artikel-Nr.	57005340		57002777		57002892		57003907		57002817	
Frequenzbereich MHz	5-230	280-2.500	5-862	950-2.150	5-862	950-2.150	5-862	950-2.150	47-862	950-2.150
Eingänge	1	1	1	2	1	4	1	4	1	4
Ausgänge		1		2		4		4		4
Durchgangsdämpfung (Ter aktiv) dB									4 ... 6	4 ... 6
Durchgangsdämpfung (Ter passiv) dB			3 ... 5		< 9		< 10			
Ausgangspegel 60 dB IMA ₃ dBμV									88	
Entkopplung SAT/TER dB	> 30		> 30		> 30		≥ 30			
DC Durchgang V	20		20		20		20		20	
Fernspeisung mA	max. 1 A		max. 1 A		max. 0,5 A		max. 0,5 A		max. 0,5 A	
Stromaufnahme mA									< 50 (12...18 VDC)	
Anschlüsse	F-Buchsen		F-Buchsen		F-Buchsen		F-Buchsen		F-Buchsen	
Maße mm	75 x 38 x 16		75 x 58 x 16		160 x 75 x 35		135 x 82 x 22		110 x 90 x 35	
Gewicht kg	0,056		0,075		0,224		0,27		0,3	